
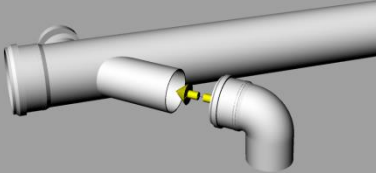

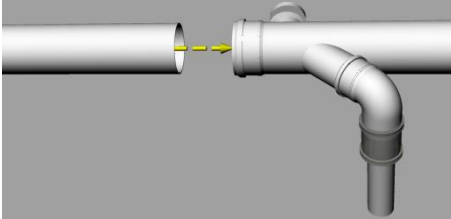


# Montageanleitung – Kaskadensystem RICOM gas

## Der Montageprozess:

1.	Der Bogen in der Hals des Rückflussklappe einführen.			
2.	Der Bogen in den Abzweig (45°) so einführen, dass er senkrecht zum Abzweig steht.			
3.	Wir stecken einen Stopfen auf das Ende des Sammler.			
4.	An das andere Ende des Sammler schliessen wir bei Bedarf einen weiteren Sammler an (Anordnung analog nach Punkt 1 und 2).			
5.	Wir wiederholen der Vorgang entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Kessel.			